

## Spin

### INSTRUKSJONSMANUAL

#### Viktig!

Plasser maskinen på en horisontal, jevn overflate. Se til at det er minst 25 cm klaring rundt maskinen, dette for å unngå overopphetning. Optimal romtemperatur er mellom 20 – 25 grader. Maskinen må av samme grunn ikke stå nær varmegenerende utstyr.

Stikkontakt må være tilkoblet jord, 16 Ah.

Maskinen skal ikke benyttes til andre formål enn den er ment til. Verken produsent eller leverandør er ansvarlig for ska

Dra alltid ut støpselet før rengjøring og vedlikehold. Benytt ikke høytrykksvasker eller oppvaskmaskin for plastkomponenter, og nedsenk ikke maskinen i vann.

Dersom maskinen bryter sammen, eller slutter å fungere, slå den av, dra ut støpselet og kontakt oss.

Alt reparasjonsarbeid skal utføres av autorisert servicepersonell.

Slushmaskinen har egen indikator som viser når sølekaret er fullt.

- A) Hovedbryter til å starte maskinen .
- B) Lysbryter.
- C) Skru av og på røremotor, en bryter for hver beholder.
- D) 0 = Kjøl/ frys av.  
I = Kjølebryter.  
II = Frysebryter.  
En bryter for hver beholder.

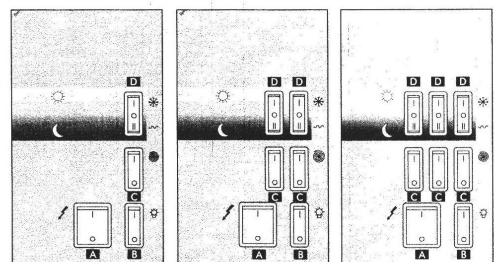


Fig 3

Fig 4

Fig 5




## Vask


**Viktig! Ikke vaske deler i oppvaskmaskin, plastdelene kan bli ødelagt av varmen.**

Sett kjølfrys bryter på O (D) og tøm innholdet.


Skru så av hovedbryteren og trekk ut stikkontakten.

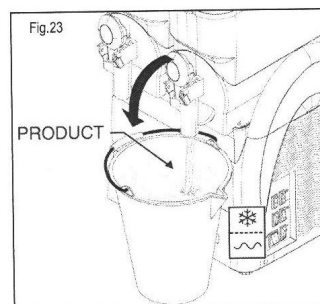


Demonter tappesystemet ved først å trekke ut låsepinnen (F).

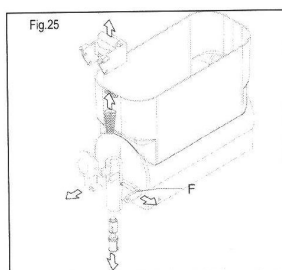


Legg alle delene i en bøtte med varmt Zalo vann.

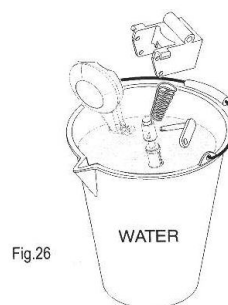


Fjern låsen og ta av lokket.

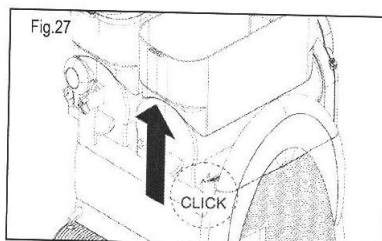



Løft på framsiden av beholderen for å løsne den og trekk den så ut.

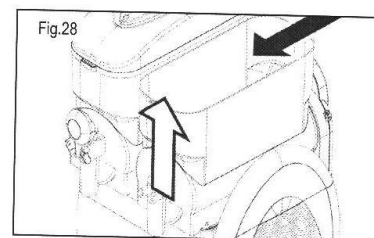


Ta ut spiralen og pakningene A og B.

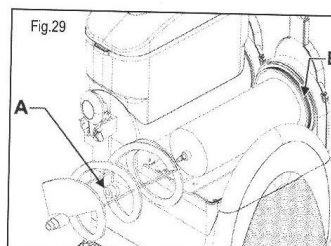



Ta ut propp (A) og smør merket området med smørefett/vaselin.

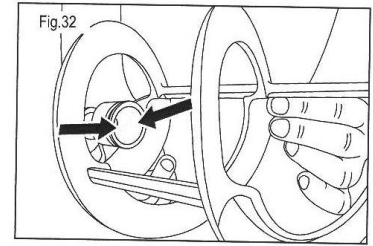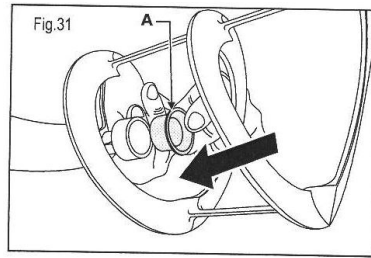


Ta på pakning (B) og smør også denne med smørefett/vaselin.

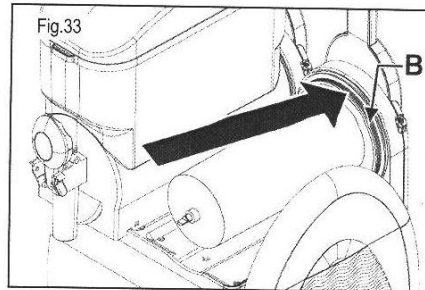

Sett så spiralen og deretter beholderen på plass.

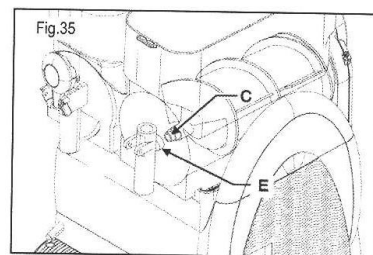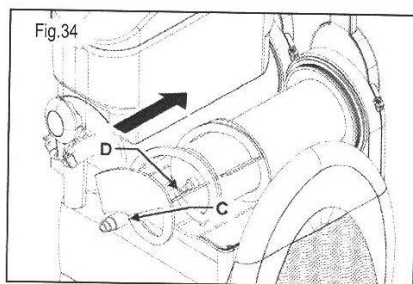

Press beholderen nedover til du hører et klikk.

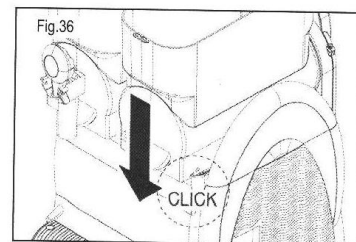

Skyll igjennom maskinen med kaldt vann.


### Fylling av innhold:

Etter vask og smøring kan maskinen fylles med slush. Blandingsforholdet står på kannen.

Viktig! Vær nøye med blandingsforholdet (1:4) da for mye vann gir for lite sukkerinnhold noe som kan føre til at vannet fryser fast og maskinen ødelegges.

## Rengjøring av kondensator:

En gang i måneden bør man gå over kondensatoren og fjerne støv som samler seg der. Slå først av maskinen. Fjern sidedekslene og børst av kjøleribbene med en tørr oppvaskbørste. Børst ikke på tvers på ribbene, da disse lett bøyes.

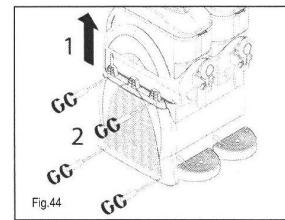

En støvete kondensator vil redusere maskinens effekt betydelig, samt øke strømforbruket.

