

Slush Distribusjon AS
Tastagaten 34
4007 Stavanger
51 51 03 50
post@mrslush.no
www.slush.no

GBG Granitime

INSTRUKSJONSMANUAL

Viktig!

Plasser maskinen på en horisontal, jevn overflate. Se til at det er minst 25 cm klaring rundt maskinen. Dette for å unngå overopphetning. Optimal romtemperatur er mellom 20 – 25 grader.

Maskinen må av samme grunn ikke stå nær varmegenerende utstyr.

Stikkontakt må være tilkoblet jord, 16 Ah.

Maskinen skal ikke benyttes til andre formål enn den er ment til. Verken produsent eller leverandør er ansvarlig for skader som følge av uvettig bruk.

Dra alltid ut støpselet før rengjøring og vedlikehold. Benytt ikke høytrykksvasker eller oppvaskmaskin for plastkomponenter, og nedsenk ikke maskinen i vann.


Dersom maskinen bryter sammen, eller slutter å fungere, slå den av, dra ut støpselet og kontakt oss.

Alt reparasjonsarbeid skal utføres av autorisert servicepersonell.

Viktig!


Etter vask og rens av maskin kan maskinen fylles med slush. Blandingsforholdet står på kannen.


Vær nøye med blandingsforholdet da for mye vann gir for lite sukkerinnhold noe som kan føre til at vannet fryser fast og maskinen ødelegges.

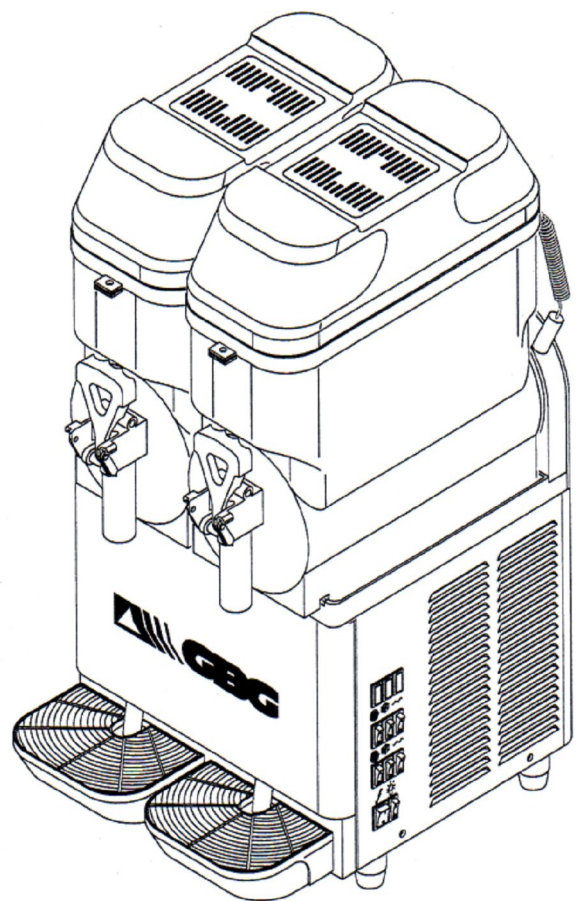


Innstillinger:


For å lage slush:


Sett bryteren merket  på "on" for å sette på strøm.


Sett bryteren merket  på "on" for å sette i gang røresystemet.

Sett bryteren merket  på "on" for å sette i gang frys.

For å lage kalddrikk/saft:

Sett bryteren merket  på "on" for å sette på strøm.

Sett bryteren merket  på "on" for å sette i gang røresystemet.

Sett bryteren merket  på "on" for å sette i gang kjølesystemet.

Når  er aktivitet må  være deaktivert for å oppnå riktig funksjon.

VIKTIG! IKKE I OPPVASKMASKIN.


Rengjøring:

Sett bryteren merket  i "OFF" posisjon.


Tøm beholderen for premix.

Slå så av bryteren merket  og dra ut støpselet.

Fyll beholderen med godt lunkent vann og la dette stå noen minutter. Tøm så beholderen igjen.

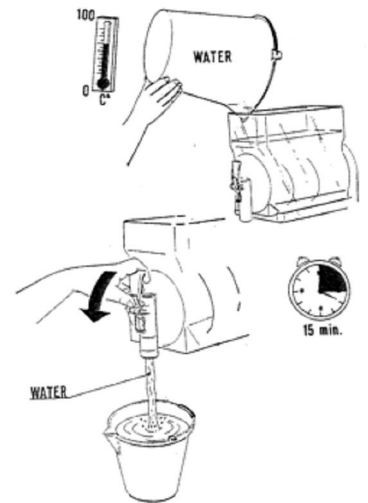


Demonter kranen ved først å dra ut låse pinnen. Legg delene i varm Zalo vann og vask deretter grundig.

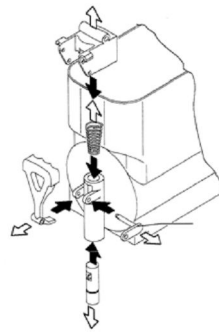

For å ta av beholderen: Løft fronten opp og dra den så ut. Fjern beholder, rørespiral og pakning. Vask disse godt i varmt såpevann og skyll godt. Bruk aldri etsende eller slipende vaskemidler.

Husk å smøre alle sammenfallende ledd med smørefett / vaselin før sammensetting. Sett på plass pakning, og sjekk at denne sitter skikkelig. Plasser rørespiral og deretter beholder. Beholderen skal gi fra seg et tydelig klikk når den sitter skikkelig på plass. Dobbelsjekk så pakningen for å forsikre at den sitter som den skal.

Monter så kranen.

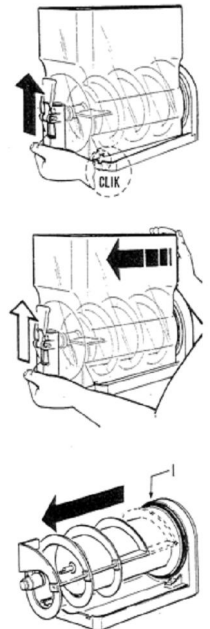

Rengjøring av kondensator:

En gang i måneden bør man gå over kondensatoren og fjerne støv som samler seg der. Slå først av maskinen. Fjern sidedekslene og børst av kjøleribbene med en tørr oppvaskbørste. Børst ikke på tvers på ribbene, da disse lett bøyes.

En støvete kondensator vil redusere maskinens effekt betydelig, samt øke strømforbruket.

