

SPIN bruker manual

Før bruk

Plasser maskinen på en horisontal, jevn overflate. Se til at det er minst 25 cm klaring rundt maskinen, dette for å unngå overopphetning.


Optimal romtemperatur er mellom 20 – 25 grader. Maskinen må av samme grunn ikke stå nær varmegenerende utstyr.

Stikkontakt må være tilkoblet jord, 16 Ah.




Kontrollpanel

- A) Hovedbryter til å starte maskinen.
- B) Lysbryter.
- C) Skru av og på røremotor, en bryter for hver beholder.
- D) 0 = Kjøl/ frys av.
I = Frysebryter.
II = Kjølebryter.
En bryter for hver beholder.

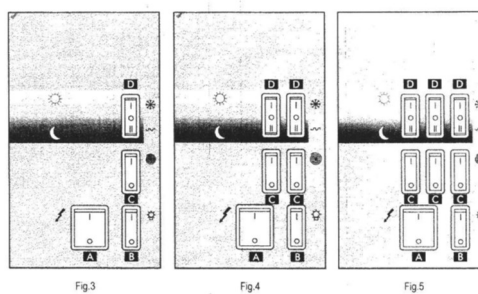

Ukentlig rengjøring

Skru av strømmen, og tapp deretter beholderen for slush over i en ren bøtte eller lignende. Fyll deretter beholderen med lunkent vann og desinfeksjonsmiddelet sumabac eller evt en ss klorin. La dette stå i ca. 15 minutt, og skyll så gjennom to ganger etterpå.

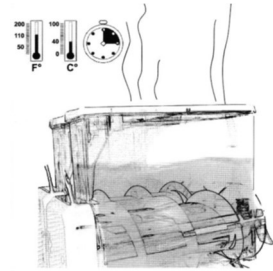


Månedlig rengjøring og smøring


Viktig! Ikke vask deler i oppvaskmaskin, plastdelene kan bli ødelagt av varmen.

Sett kjøl/frys bryter på O (D) og tøm innholdet (fig. 23).

Skru så av hovedbryteren og trekk ut stikkontakten.

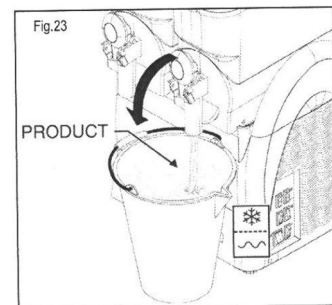


Demonter tappesystemet ved først å trekke ut låsepinnen (F) (fig. 25).

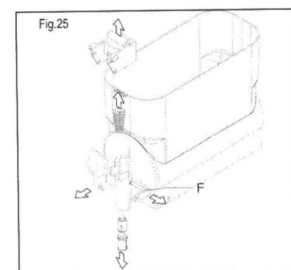


Legg alle delene i en bøtte med varmt zalo vann (fig. 26).




Fjern låsen og ta av lokket (fig.27)

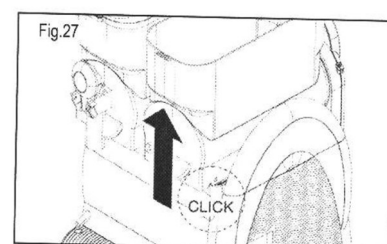


Løft på framsiden av beholderen for å løsne den og trekk den så ut (fig.28).

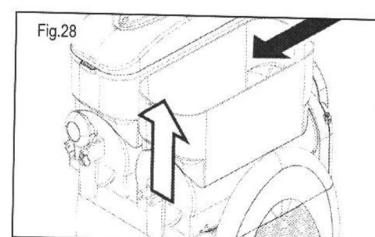


Ta ut spiralen og pakningene A og B (fig.29).

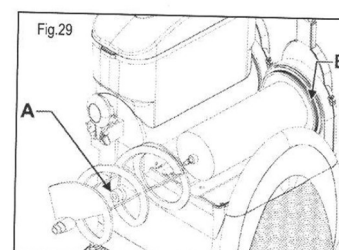


Ta ut propp (A) (fig.31).

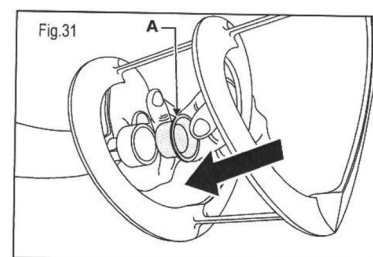



Smør merket området med smørefett/vaselin (fig.32).

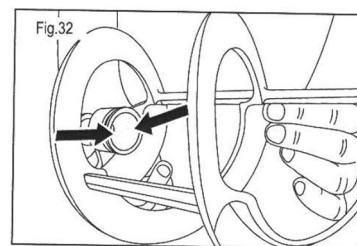


Ta på pakning (B) og smør også denne med smørefett/vaselin (fig.33).

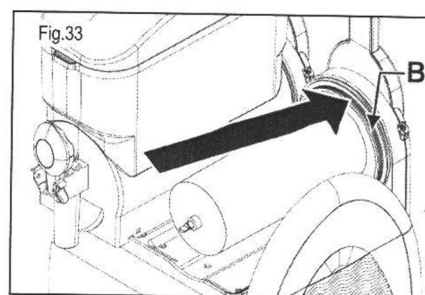

Sett så spiralen og deretter beholderen på plass (fig.34).

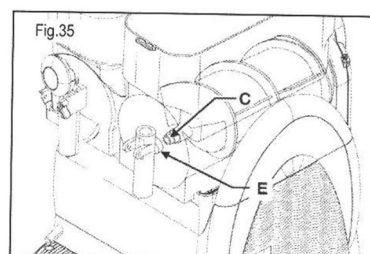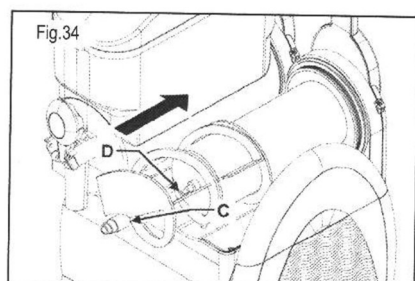

Press beholderen nedover til du hører et klikk (fig.36).

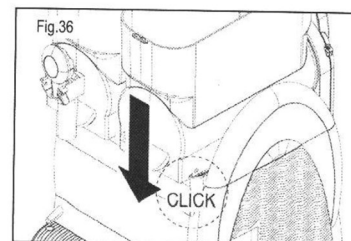

Skyll igjennom maskinen med kaldt vann.

Blande og helle produkt i beholderen

Skrud aldri på maskinen uten produkt eller med bare vann i beholderen!

Bland premix og vann i en blandekanne fra MrSlush, med 1 liter premix og 4 liter vann. Hell produktet opp til MAX streken i beholderen.


Pass på at slushen ikke går under merket MIN.



Rense kondensator/kjøleriller

Fjern sidepanelet og rens kondensatoren med myk børste.

Merk! En støvete kondensator kan skade kompressoren og øke strømforbruket.

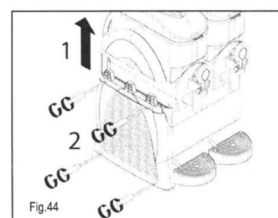

Deler

Her er oversikten over de ulike delene til SPIN slushmaskinen. Ønsker du å bestille deler gå enten inn på www.mrslush.no eller send en mail med delenummer til post@mrslush.no

